

BRUKSANVISNING

Start av produkt

- Håll inne strömbrytaren (1) tills displayen visar "ON".
Displayen visar gällande temperatur.

Inställning av börvärde


- Håll in knappen "SET" (3) tills börvärdet visas (80°C).
Ändra värdet med pil upp eller pil ner (4).
- För att spara ändringen håll inne knappen "SET" (3).

Avslutad användning

- Håll inne strömbrytaren (1) tills displayen (2) visar "OFF". Displayen blinkar mellan gällande temperatur och "OFF".

Om utrustningen inte används

- Bryt effekt- och manöverströmmen till produkten genom huvudströmbrytare eller i anläggningens central.

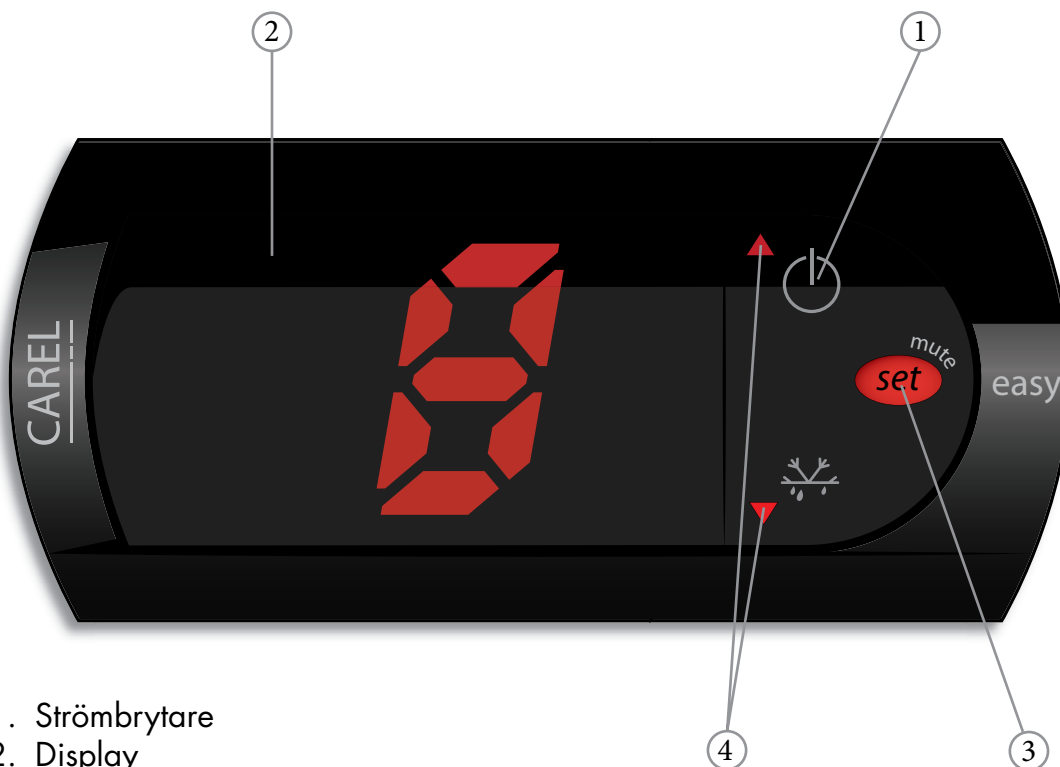

1. Strömbrytare
2. Display
3. Knappen "SET"
4. Pil upp och ner